

ATT GÖRA INNAN MAN FELANMÄLER...

Om larmlampan blinkar eller pumpen inte fungerar ska man göra följande:

1. Kolla säkringar för pump och larm/manöver. Om någon av dessa löst ut/är trasiga, försök återställa eller byta säkring. Skulle dom lösa ut omedelbart igen är det fel på anläggningen.
2. Kolla i avloppsbrunnen.
 - Lyft upp isolerlocket med en kratta eller liknande.
 - Hur hög är vätskenivåen i brunnen?
 - Går pumpen, står den bara och brummar eller är den helt död?



När du/ni gjort detta, använd så lite vatten som möjligt, dra ur stickproppen till pumpen och kontakta serviceföretag.

OBS!!!

Lyft ALDRIG upp pumpen ur brunnen utan att bryta strömmen eller dra ut stickproppen till pumpen.

GARANTI:

För pumpen gäller enbart garanti för fabrikationsfel. Andra fel bedöms av servicestället eller Skandinavisk Kommunalteknik.

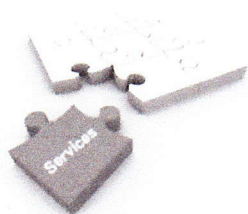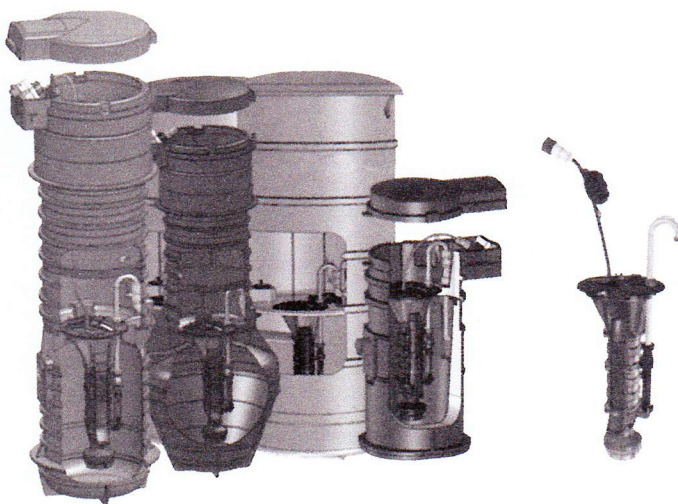

ALLTJÄNST LIDKÖPING

Edvard Appelman - Telefon: 0702 25 83 69